

Mitattu äänitehotaso

110 dB(A)

Taattu äänitehotaso

112 dB(A)

Teknisten asiakirjojen säilyttäminen:

ANDREAS STIHL AG & Co. KG
ProduktzulassungValmistusvuosi ja koneen numero on ilmoitettu
laitteen päällä.

Waiblingen, 15.7.2021

ANDREAS STIHL AG & Co. KG
puolesta

Dr. Jürgen Hoffmann

Osastopäällikkö, tuotehyväksynnät, -säätely

**24 UKCA-vaatimustenmukaisuusvakuutus**ANDREAS STIHL AG & Co. KG
Badstr. 115
D-71336 Waiblingen

Saksa

vakuuttaa yksinomaisena vastuullisena, että

Tuote:	Puhallin
Merkki:	STIHL
Tyyppi:	BR 800
	BR 800 C
Sarjatunniste:	4283
Iskutilavuus:	79,9 cm ³

vastaa soveltuvilta osin seuraavien direktiivien määräyksiä: Yhdistyneen kuningaskunnan säännökset The Restriction of the Use of Certain Hazardous Substances in Electrical and Electronic Equipment Regulations 2012, Supply of Machinery (Safety) Regulations 2008, Electromagnetic Compatibility Regulations 2016 sekä Noise Emission in the Environment by Equipment for use Outdoors 2001, ja tuote on kehitetty ja valmistettu seuraavien standardien tuotteen valmistuspäivänä voimassa olevien versioiden mukaisesti:

EN ISO 12100, EN 15503, EN 55012,
EN 61000-6-1

Mitattu ja taattu äänitehotaso on määritetty Yhdistyneen kuningaskunnan säännöksen Noise Emission in the Environment by Equipment for use Outdoors Regulations 2001, Schedule 8 mukaisesti ja käyttämällä standardia ISO 11094.

Mitattu äänitehotaso

110 dB(A)

Taattu äänitehotaso

112 dB(A)

Teknisten asiakirjojen säilyttäminen:

ANDREAS STIHL AG & Co. KG

Valmistusvuosi ja koneen numero on ilmoitettu
laitteen päällä.

Waiblingen, 15.7.2021

ANDREAS STIHL AG & Co. KG
puolesta

Dr. Jürgen Hoffmann

Osastopäällikkö, tuotehyväksynnät, -säätely

**Indholdsfortegnelse**

1	Om denne brugsvejledning.....	43
2	Sikkerhedshenvisninger og arbejdsteknik.....	43
3	Komplettering af maskinen.....	47
4	Indstilling af gaskabel.....	49
5	Anlægning af bæresele.....	50
6	Brændstof.....	50
7	Påfyldning af brændstof.....	51
8	Vinterdrift.....	52
9	Til information før start.....	53
10	Start og standsning af motoren.....	53
11	Driftshenvisninger.....	56
12	Udskiftning af luftfilter.....	56
13	Indstilling af karburator.....	56
14	Tændrør.....	56
15	Opbevaring af redskabet.....	57

16	Kontrol og vedligeholdelse hos specialforhandler.....	58
17	Henvisninger til vedligeholdelse og pasning.....	58
18	Minimering af slitage og undgåelse af skader.....	59
19	Vigtige komponenter.....	60
20	Tekniske data.....	60
21	Reparationsvejledning.....	61
22	Bortskaffelse.....	61
23	EU-overensstemmelseserklæring.....	61
24	UKCA-overensstemmelseserklæring.....	62

1 Om denne brugsvejledning

1.1 Billedsymboler

Billedsymboler, der er anbragt på maskinen, er forklaret i denne betjeningsvejledning.

Afhængigt af maskine og udstyr kan følgende billedsymboler være anbragt på maskinen.



Brændstoftank; brændstofblanding af benzin og motorolie



Indsugningsluftføring: Vinterdrift



Indsugningsluftføring: Sommerdrift



Betjen brændstofhåndpumpen

1.2 Markering af tekstafsnit



ADVARSEL

Advarsel om risiko for personulykker og tilskadekomst, samt alvorlige tingsskader.

BEMÆRK

Advarsel om risiko for beskadigelse af maskinen eller enkelte komponenter.

1.3 Teknisk videreudvikling

STIHL arbejder løbende med videreudvikling af alle maskiner og redskaber; vi må derfor forbeholde os ret til ændringer i leveringsomfangets form, teknik og udstyr.

Der kan således ikke afledes krav ud fra angivelser og illustrationer i denne betjeningsvejledning.

2 Sikkerhedshenvisninger og arbejdsteknik



Særlige sikkerhedsforanstaltninger er påkrævet ved arbejde med et motorredskab.



Læs hele brugsanvisningen grundigt igennem, før redskabet tages i brug første gang, og opbevar den sikkert til senere brug. Det kan være livsfarligt ikke at overholde brugsanvisningen.

Nationale sikkerhedsforskrifter, f.eks. fra brancheforeninger, sociale myndigheder, Arbejdstilsynet og andre skal overholdes.

Første gang, der arbejdes med redskabet: Få sælgeren eller en anden fagkyndig til at vise dig, hvordan du håndterer det sikkert – eller deltag i et fagligt kursus.

Mindreårige må ikke arbejde med redskabet – bortset fra unge over 16 år, som bliver uddannet under opsyn.

Børn, dyr og tilskuere skal holdes på afstand.

Når redskabet ikke er i brug, skal det anbringes, så ingen kan komme til skade. Redskabet skal sikres, så uvedkommende ikke har adgang til det.

Brugeren er ansvarlig for ulykker eller farer, som andre personer eller disses ejendom måtte blive udsat for.

Redskabet må kun udleveres eller udlånes til personer, som er fortrolige med denne model og dens betjening – betjeningsvejledningen skal altid medfølge.

Brugen af støjemitterende redskaber kan være begrænset af nationale eller lokale forskrifter.

Redskabet må kun tages i brug, hvis alle komponenter er ubeskadigede.

Til rengøring af redskabet må der ikke anvendes højtryksrensere. Den hårde vandstråle kan beskadige redskabets dele.

2.1 Tilbehør og reservedele

Monter kun de dele eller tilbehør, som STIHL har godkendt til dette redskab, eller teknisk tilsvarende dele. Kontakt forhandleren, hvis du har spørgsmål vedrørende dette. Brug kun dele og tilbehør af høj kvalitet. Ellers kan der være fare for uheld eller skader på redskabet.

STIHL anbefaler at anvende STIHL-dele og -tilbehør. Disse har egenskaber, der er optimalt tilpasset produktet og brugerens krav.

Foretag ikke ændringer på redskabet – det kan forringe sikkerheden. STIHL fraskriver sig ethvert ansvar for person- og materielle skader, der opstår som følge af brug af ikke godkendte monterede dele.

2.2 Legemlig egnethed

Enhver, der arbejder med redskabet, skal være udhvilet, rask og i god tilstand.

Den, som af helbredsmæssige grunde ikke må anstrenge sig, skal spørge lægen, om han kan eller må arbejde med et motorredskab.

Kun til brugere af pacemakere: Tændingssystemet på dette redskab genererer et meget svagt elektronisk magnetisk felt. En påvirkning af enkelte typer af hjertepacemakere kan ikke udelukkes fuldstændigt. For at undgå sundhedsmæssige risici anbefaler STIHL at spørge den pågældende læge og producenten af hjertepacemakere.

Redskabet må ikke betjenes efter indtagelse af alkohol, medicin eller stoffer, som påvirker reaktionsvejen.

2.3 Formålsbestemt anvendelse

Blæseredskabet gør det muligt at fjerne løv, græs, papir og lignende, f.eks. i haveanlæg, på sportspladser, parkeringspladser eller i indkørsler. Det er også velegnet til at blæse jagstier fri i skoven.

Brug ikke blæseredskabet til sundhedsfarlige materialer.

Brug af redskabet til andre formål er ikke tilladt og kan medføre ulykker eller skader på redskabet. Foretag ingen ændringer på redskabet - dette kan også medføre ulykker eller skader på redskabet.

2.4 Arbejdstøj og udstyr

Bær forskriftsmæssig beklædning og udstyr.



Beklædningen skal være formålstjenlig og må ikke hindre bevægelse. Bær tætsiddende tøj, overtræksdragt, ikke kittel.



Bær ikke beklædning med låse tråde, snore eller bånd, tørklæder, slips eller smykker, som kan komme ind i luftind sugningsåbningen i siden og under maskinen. Langt hår skal bindes op og fæstnes, så det befinder

sig over skulderhøjde og ikke kan blive trukket ind i maskinen.

Brug solide sko med skridsikre såler.



ADVARSEL



For at reducere faren for øjenskader skal der bæres tætsiddende sikkerhedsbriller iht. standarden EN 166. Sørg for, at sikkerhedsbrillerne sidder korrekt.

Bær "personligt" høreværn – f.eks. kapselhøreværn.

STIHL tilbyder et omfattende sortiment inden for personligt beskyttelsesudstyr.

2.5 Transport af redskabet

Sluk altid for motoren.

Ved transport i køretøjer:

- Sørg for at sikre redskabet mod at vælte, mod skader og mod, at brændstof kan løbe ud

2.6 Tankning



Benzin er meget letantændelig – hold afstand til åben ild – spild ikke brændstof – rygning forbudt.

Sluk motoren, før der tankes.

Tank ikke, så længe motoren stadig er varm – brændstof kan løbe over – **brandfare!**

Redskabet skal tages af ryggen, før der tankes. Redskabet må kun tankes, når det står på jorden og ikke kan vælte.

Åbn tankdækslet forsigtigt, så et evt. overtryk kan forsvinde langsomt, og så brændstoffet ikke sprøjter ud.

Tank kun på godt udluftede områder. Hvis der spildes brændstof, skal motorredskabet straks rengøres – der må ikke komme brændstof på tøjet, ellers skal arbejdstøjet skiftes med det samme.



Vær opmærksom på utætheder! Hvis der løber brændstof ud, må motoren ikke startes – **livsfare ved forbrændinger!**

Skruetankdæksel



Efter tankningen skal skruetankdækslet skrues godt fast igen.

Derved reduceres risikoen for, at tankdækslet løsner sig på grund af vibrationer fra motoren, og at der løber brændstof ud.

2.7 Inden start

Kontrollér redskabet med henblik driftssikkerhed – vær opmærksom på de pågældende afsnit i betjeningsvejledningen:

- Kontrollér brændstofsyste­met for tæthed, specielt de synlige dele som f.eks. tankdæksel, slangeforbindelser, brændstofhåndpumpe (kun på motorredskaber med brændstofhåndpumpe). Motoren må ikke startes ved utætheder eller beskadigelse – **brandfare!** Redskabet skal repareres af en forhandler før ibrugtagning
- Gasarmen skal være let at bevæge og gå automatisk tilbage i tomgangsstilling.
- Justerarmen skal kunne bevæges let til **STOP** eller **0**.
- Blæseanlægget skal være monteret korrekt iht. forskrifterne.
- Håndtagene skal være rene og tørre, og de skal være fri for olie og snavs – det er vigtigt for sikker føring af motorredskabet
- Kontrollér, at tændrørshætten sidder fast – hvis en hætte sidder løst, kan der opstå gnister, som kan antænde udsivende brændstof/luftblanding – **brandfare!**
- Foretag ikke ændringer på betjenings- og sikkerhedsanordningerne.
- Kontrollér blæserhusets tilstand.
- Kontrollér bæreselernes og bærestellets tilstand – udskift en beskadiget eller slidt bæresele.

Slitage på blæserhuset (revner, brud) kan medføre fare for kvæstelser som følge af udslyngning af fremmedlegemer. Kontakt din forhandler, hvis blæserhuset er beskadiget – STIHL anbefaler STIHL-forhandleren.

Redskabet må kun anvendes i driftssikker tilstand – **fare for ulykker!**

I nødstilfælde: Øv dig i hurtigt at åbne hofteselens lås, løsne skulderselen og tage redskabet af ryggen.

2.8 Start af motoren

Start mindst 3 meter fra det sted, hvor der blev tanket op, og ikke i lukkede rum.

Redskabet må kun betjenes af én person – ingen andre må opholde sig inden for arbejdsområdet – heller ikke under starten.

Start ikke motoren i hånden. Start, som det er beskrevet i brugsanvisningen.

Kun på jævn undergrund, sørg for at stå fast og sikkert, hold sikkert fast i redskabet.

Når motoren er startet, kan der blive slynget genstande (f.eks. sten) højt op på grund af den opstigende luftstrøm.

2.9 Under arbejdet

Ved truende fare eller i nødstilfælde skal motoren omgående standses – justerarmen stilles på **STOP** eller **0**.



Der må ikke opholde sig andre personer inden for en afstand på 15 m – på grund af udslyngede genstande **fare for kvæstelser!**

Denne afstand skal også overholdes i forhold til genstande (biler, vinduesruder) – **fare for materielle skader!**



Blæs aldrig mod personer eller dyr – redskabet kan slynge små genstande op med stor hastighed – **fare for kvæstelser!**

Pas på små dyr, når der blæses (i frit terræn og i haver), så de ikke udsættes for fare.

Redskabet må aldrig være i gang uden opsyn.

Vær forsigtig, hvis det er glat, vådt, eller hvis der ligger sne eller is på skråninger og ujævnt terræn – **fare for at glide!**

Vær opmærksom på forhindringer: affald, træstubbe, rødder, grøfter – **fare for at snuble!**

Arbejd ikke fra en stige eller et ustabilt ståsted.

Når man bærer høreværn, er der behov for ekstra opmærksomhed og omtanke – opfattelsen af advarende lyde (skrig, signallyde osv.) er begrænset.

Arbejd roligt og med omtanke – og kun ved gode lys- og synsforhold. Arbejd påpasseligt, vær ikke til fare for andre.

Sørg for rettidige arbejds pauser for at forebygge træthed og udmattelse – **fare for ulykker!**



Motorredskabet udsender **giftige udstødningsgasser**, så snart motoren kører. Disse gasser kan være lugtfri og usynlige, samt indeholde uforbrændte kulbrinter og benzol. Arbejd aldrig med redskabet i lukkede eller dårligt udluftede rum – heller ikke med katalysatorredskaber.

Ved arbejde i grøfter, fordybninger eller under trange forhold skal der altid sørges for tilstrækkelig luftudskiftning – **livsfare på grund af forgiftning!**

Ved utilpashed, hovedpine, synsforstyrrelser (f.eks. aftagende synsfelt), høreforstyrrelser, svimmelhed, dårlig koncentrationsevne etc. skal arbejdet straks stoppes – disse symptomer kan bl.a. skyldes for høje koncentrationer af udstødningsgasser – **fare for ulykker!**

Ryg ikke under brugen og i nærheden af redskabet – **brandfare!** Der kan sive antændelige benzindampe ud af brændstofsystemet.


Ved støvudvikling skal der altid bæres støvbeskyttelsesmaske.

Betjen motorredskabet med mindst mulig støj og udstødningsgas – lad ikke motoren køre unødvendigt, giv kun gas, når der arbejdes.

Når arbejdet er afsluttet, skal redskabet anbringes på en jævn, ikke-brændbar flade. Stil det ikke i nærheden af let antændelige materialer (f.eks. træspåner, bark, tørt græs, brændstof) – **brandfare!**

Hvis redskabet er blevet udsat for utilsigtede belastninger (f.eks. voldsomme slag, eller hvis det er faldet ned), skal man ubetinget sikre sig, at det er i driftssikker stand, inden brugen fortsættes – se også afsnittet "Inden start". Kontrollér især brændstofsystemets tæthed og sikkerhedsanordningernes funktionsdygtighed. Redskabet må kun anvendes, når det har driftssikker tilstand. Kontakt forhandleren, hvis du er i tvivl.

2.10 Anvendelse af blæseredskabet

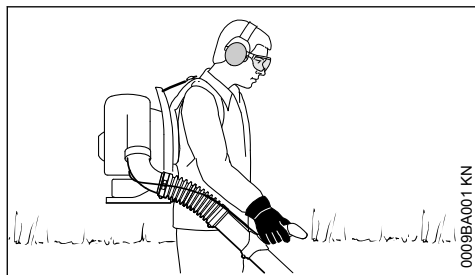

Redskabet bæres på ryggen. Den højre hånd fører blæserøret på betjeningshåndtaget.

Arbejd kun langsomt fremadgående – vær hele tiden opmærksom på blæserørets udstødningsområde – gå aldrig baglæns – **fare for at snuble!**

Sluk for motoren, før redskabet tages af ryggen.

2.11 Arbejdsteknik

Brug rive og kost til at løsne mindre urenheder før blæsningsen for at minimere blæsetiden.

- Ved behov skal overfladen, der skal blæses fri, fugtes for at hindre kraftig støvdannelse
- Blæs ikke urenheder på mennesker, i særdeleshed børn, dyr, imod åbne vinduer eller nyligt vaskede motorkøretøjer. Blæs forsigtigt urenhederne væk
- Smid sammenblæste urenheder i skraldespanden, blæs ikke urenheder over på nabogrunden
- Brug kun motorredskabet på rimelige tidspunkter - ikke tidligt om morgenen, sent om aftenen eller i middagspausen, da det kan forstyrre andre personer. Overhold de angivne lokale tider
- Blæseaggregatet skal betjenes med det lavest mulige motoromdrejningstal ved udførelsen af arbejdsopgaven
- Kontrollér udstyret før anvendelse, især lyd-dæmperen, luftindsugningsåbningerne og luftfiltret

2.12 Vibrationer

Længevarende brug af maskinen kan medføre vibrationsbetinget nedsat blodomløb i hænderne ("døde hvide fingre").

Der kan ikke fastsættes en generel gyldig benyttelsesperiode, da det afhænger af påvirkning fra flere faktorer.

Benyttelsesperioden forlænges med:

- varme hænder
- Pauser

Benyttelsesperioden forkortes ved:

- særlige, personlige anlæg for dårligt blodomløb (Kendetegn: ofte kolde fingre, kriblen)
- Lave udetemperaturer
- Gribekraftens styrke (kraftigt greb hindrer blodomløbet)

Ved regelmæssig, længerevarende brug af maskinen og ved gentagen forekomst af nævnte tegn (f.eks. kriblen i fingrene) anbefales en lægeundersøgelse.

2.13 Vedligeholdelse og reparation

Vedligehold maskinen regelmæssigt. Udfør kun vedligeholdelsesarbejde og reparationer, som er beskrevet i betjeningsvejledningen. Alt andet arbejde skal udføres af en forhandler.

STIHL anbefaler, at alt vedligeholdelsesarbejde og reparationer kun udføres af en STIHL for-

handler. STIHL forhandlerne bliver regelmæssigt tilbudt skoling og at får stillet tekniske informationer til rådighed.

Anvend kun førsteklases reservedele. Ellers kan der opstå fare for uheld eller skader på maskinen. Hvis du har spørgsmål, så henvend dig til en forhandler.

STIHL anbefaler, at der anvendes originale STIHL reservedele. Disse er på grund af deres egenskaber optimalt tilpasset maskinen og brugerens behov.

Ved reparationer, vedligeholdelse og rengøring **Stands motoren - fare for tilskadekomst!** – Undtagelse: Indstilling af karburator og tomgang.

Motoren må ikke sættes i gang med startanordningen, når tændkabelstikket er taget af eller tændrøret skruet af - **Brandfare** som følge af tændgnister uden for cylinderen!

Vedligehold og opbevar ikke maskinen i nærheden af åben ild.

Afprøv tankdækslet regelmæssigt for tæthed.

Anvend kun upåklagelige tændrør, som er godkendt af STIHL - se "Tekniske Data".

Afprøv tændrørskablet (upåklagelig isolering, fast tilslutning).

Afprøv om lydporten virker upåklageligt.

Arbejd ikke uden eller med en defekt lyddæmper – **brandfare!** - **Høreskader!**


Rør ikke ved den varme lyddæmper – **Fare for forbrænding!**

Antivibrationselementernes tilstand påvirker vibrationsforholdet - kontrollér antivibrationselementerne regelmæssigt.


Stands motoren, når du afhjælper fejl.

3 Komplettering af maskinen


3.1 Montering af spændebånd og harmonikaslange

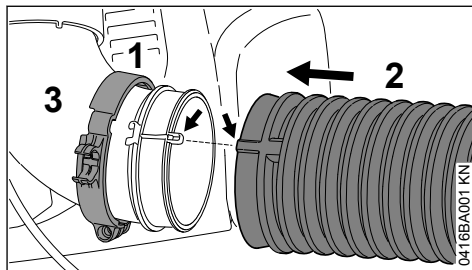


- Skub spændebåndet (1) (med holdeklemme til gaskabel) på manifolden (3)
- Skub harmonikaslangen (2) over manifolden (3)

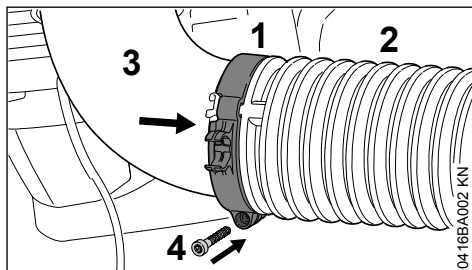

- Skub spændebåndet (1) på harmonikaslangen (2) – skrueøjlet peger nedad
- Spænd spændebåndet (1) fast med skruen (4)

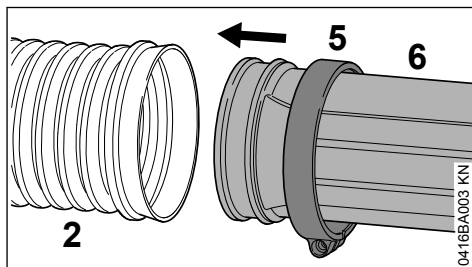


- Skub spændebåndet (5) (uden holdeklemme til gaskabel) på blæserøret (6)
- Skub blæserøret (6) ind i harmonikaslangen (2)

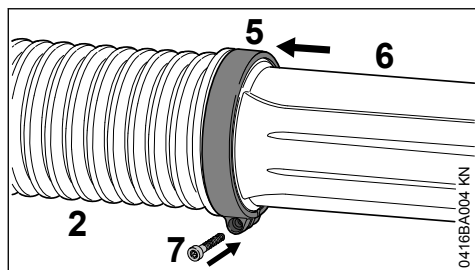


- Skub spændebåndet (5) på harmonikaslang-
gen (2)
- Justér spændebåndet (5) og blæserøret (6) –
som vist på billedet
- Spænd spændebåndet (5) fast med skruen (7)

3.2 Montering af betjeningshåndtag

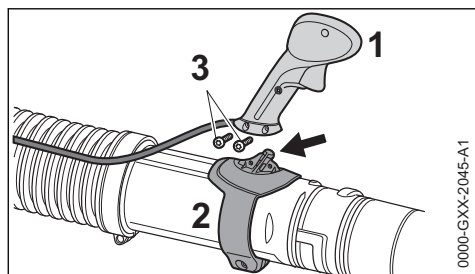


- Sæt betjeningshåndtaget (1) på holderen (2)
- Skru skruerne (3) i, og spænd dem

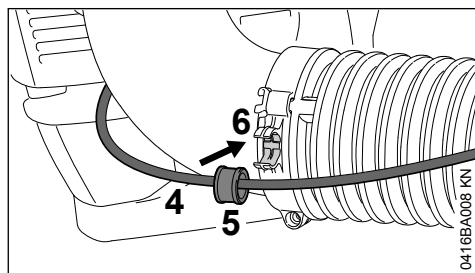

- Sæt gaskablet (4) med hylse (5) på plads i
holdeklemmen (6)


3.3 Indstilling af betjeningshåndtag

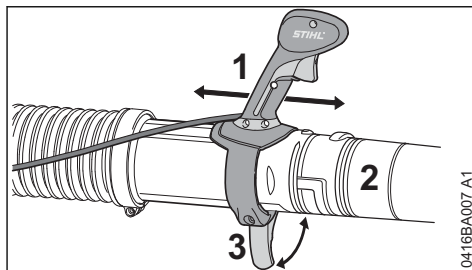

- Åbn spændearmen (3)
- Skub betjeningshåndtaget (1) i længderetnin-
gen på blæserøret (2), og indstil armlængden
- Luk spændearmen (3)


3.4 Montering og afmontering af mundstykke

3.4.1 Montering af mundstykke

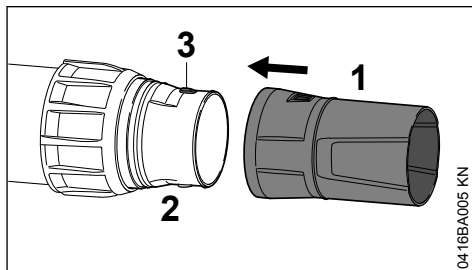


- Skub mundstykket (1) på blæserøret (2), og
sæt det på plads i taperne (3)

3.4.2 Afmontering af mundstykke

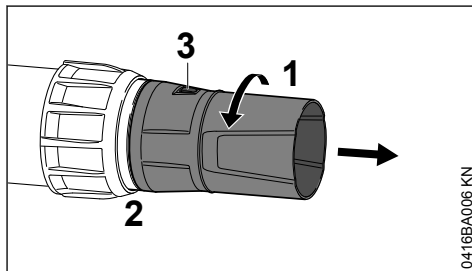


- Drej mundstykket (1) i pileretningen, indtil tap-
perne (3) er dækkede
- Træk mundstykket (1) af blæserøret (2)

3.5 Justering af blæserør

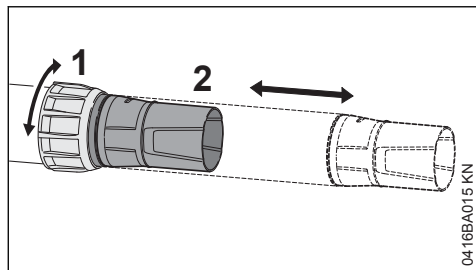

- Løsn omløbermøtrikken (1)
- Træk blæserøret (2) ud til den ønskede længde
- Stram omløbermøtrikken (1)


3.6 Slidmarkering på mundstykket

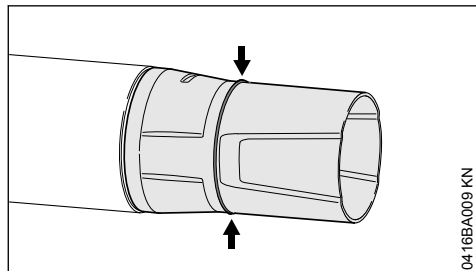

Under arbejdet slides den forreste del af mundstykket som følge af den slibende kontakt med jorden. Mundstykket er en slidde og skal udskiftes, når slidmarkeringen er nået.

3.7 Transporthjælp

Ved opbevaring og transport kan blæserøret hænges på blæserhuset.

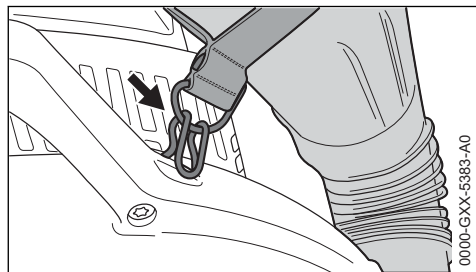

- Hæng øjet fast på blæserhusets krog



ADVARSEL

Hvis motoren startes, og blæserøret er hængt fast, kan luft eller smudspartikler blive blæst ind i brugerens ansigt og øjne.

- Tag blæserøret af, når motoren startes

BEMÆRK


Hvis tøj eller andre genstande hænges på krogen, kan indsugningsåbningen dækkes af, og motoren kan overophedes.

- Anvend udelukkende krogen til at hænge blæserøret fast ved opbevaring eller transport
- Hæng ikke tøj eller andre genstande på krogen

4 Indstilling af gaskabel

Efter at redskabet er monteret eller efter længere driftstid kan det være nødvendigt at korrigere gaskabelindstillingen.


Gaskablet må kun indstilles på et komplet monteret redskab.

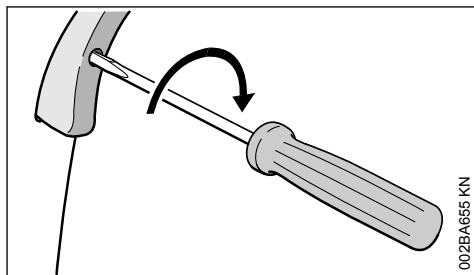

- Stil gasarmen i fuld gasstilling.
- Skru skruen i gasarmen i pilens retning til første modstand. Skru den derefter endnu en halv omdrejning videre i.


5 Anlægning af bæresele

5.1 Justering af bæreselen

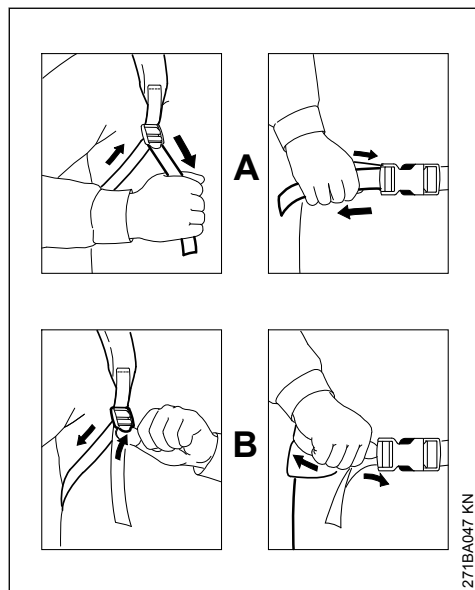

A Træk i selerne, så selerne strammes


B Løft klemmespændet, så selerne løsnes

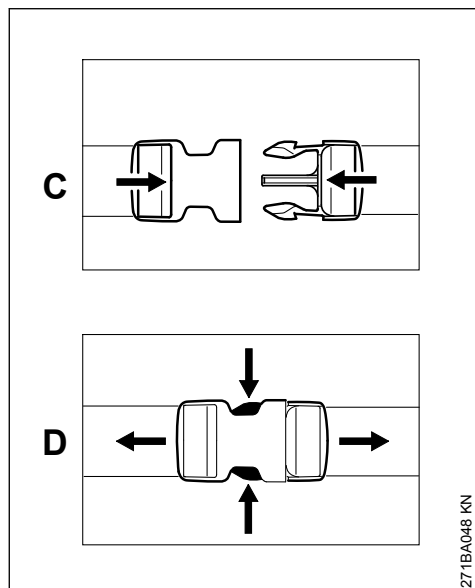

C Luk låsen ved at skubbe delene sammen

D Åbn låsen ved at trykke sammen på krogene

5.2 Sæt bæresele på

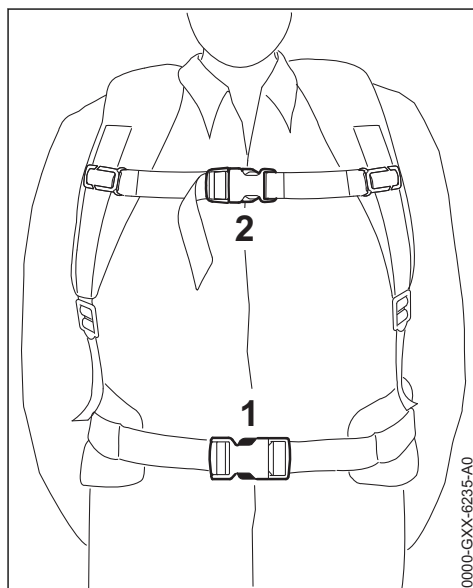

- ▶ Tag blæseren på ryggen
- ▶ Luk hofteselens (1) lås
- ▶ Luk brystselens lås (2)
- ▶ Stram selerne, indtil hofteselen ligger mod hof-ten, og rygpladen ligger mod ryggen

5.3 Aflægning af bæresele

- ▶ Løsn selerne
- ▶ Åbn låsen på brystselen og på hofteselen
- ▶ Tag blæseren af ryggen

6 Brændstof

Motoren skal drives af en brændstofblanding af benzin og motorolie.



Undgå direkte hudkontakt med brændstof og ind-ånding af brændstofdampe.

6.1 STIHL MotoMix

STIHL anbefaler at anvende STIHL MotoMix. Dette brugsklare færdigblandede brændstof er benzolfrit, blyfrit, har et højt oktantal og har altid det korrekte blandingsforhold.

STIHL MotoMix er blandet med STIHL-totaktsmotorolie HP Ultra med henblik på at opnå en så lang levetid for motoren som muligt.

MotoMix markedsføres ikke i alle lande.

6.2 Blanding af brændstof

BEMÆRK

Uegnede driftsmidler eller et blandingsforhold, der afviger fra forskriften, kan medføre alvorlige skader på drevet. Benzin eller motorolie af en ringere kvalitet kan beskadige motoren, pakringer, ledninger og brændstoftanken.

6.2.1 Benzin

Anvend kun **mærkebenzin** med et oktantal på mindst 90 ROZ – blyfri eller blyholdigt.

Benzin med en alkoholandel på over 10 % kan forårsage ujævn gang ved motorer med manuelt justerbare karburatorer, og derfor bør det ikke anvendes til drift af sådanne motorer.

Motorer med M-Tronic giver fuld ydelse med benzin med op til 27 % alkoholandel (E27).

6.2.2 Motorolie

Ved egen blanding af brændstof må der kun anvendes STIHL-totaktsmotorolie eller en anden motorolie med høj kapacitet fra en af klasserne JASO FB, JASO FC, JASO FD, ISO-L-EGB, ISO-L-EGC eller ISO-L-EGD.

STIHL forlanger, at totaktsmotorolien STIHL HP Ultra eller en tilsvarende motorolie med høj kapacitet anvendes, for at emissionsgrænseværdierne skal kunne garanteres for redskabets levetid.

6.2.3 Blandingsforhold

Ved STIHL-totaktsmotorolie 1:50; 1:50 = 1 del olie + 50 dele benzin

6.2.4 Eksempler

Benzinmængde	STIHL-totaktsolie 1:50	
Liter	Liter	(ml)
1	0,02	(20)
5	0,10	(100)
10	0,20	(200)
15	0,30	(300)
20	0,40	(400)
25	0,50	(500)

- Kom først motorolie og derefter benzin i en dunk, der er godkendt til brændstof, og bland grundigt

6.3 Opbevaring af brændstofblanding

Opbevar kun brændstof i godkendte beholdere på et sikkert, tørt og køligt sted beskyttet mod lys og sollys.

Brændstofblandinger ældes – bland kun til et par ugers brug ad gangen. Brændstofblandingen må ikke opbevares længere end 30 dage. Brændstofblandingen kan blive ubrugelig hurtigere ved påvirkning fra lys, sollys, lave eller høje temperaturer.

STIHL MotoMix kan dog opbevares uden problemer i op til 5 år.

- Ryst dunken med brændstofblandingen godt, før der tankes



ADVARSEL

Der kan opbygges et tryk i dunken – åbn den forsigtigt.


- Rengør brændstoftanken og dunken grundigt fra tid til anden

Rester af brændstof og resterne af den væske, der bruges til rengøring, skal bortskaffes korrekt iht. forskrifterne og på miljøvenlig vis!

7 Påfyldning af brændstof




7.1 Klargøring af redskabet

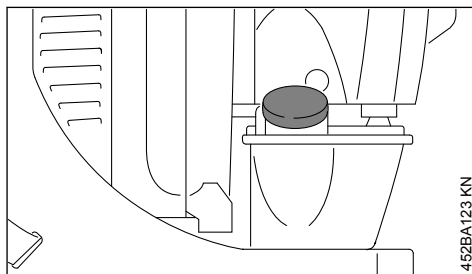

- Rengør tankdækslet og området omkring dette før påfyldning, så der ikke kommer urenheder i tanken

7.2 Åbning af skrue-tankdæksel

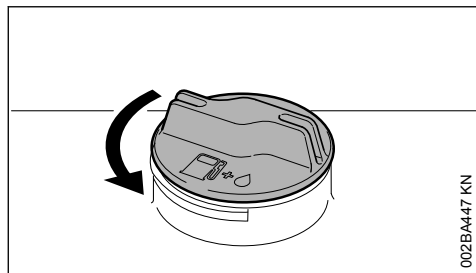


002BA447 KN

- Drej dækslet mod urets retning, indstil den kan tages af tankåbningen
- Tag tankdækslet af

7.3 Fyld brændstof på

Spild ikke brændstof ved påfyldning og fyld ikke tanken helt op til kanten. STIHL anbefaler STIHL-påfyldningssystem (specieltilbehør).

7.4 Lukning af skrue-tankdæksel

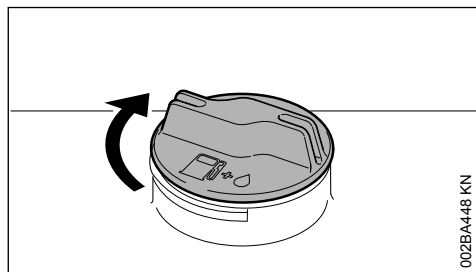


002BA448 KN

- Sæt dækslet på
- Drej dækslet til anslag i urets retning, og skru det så fast som muligt med hånden

8 Vinterdrift




8.1 Ved temperaturer under +10 °C

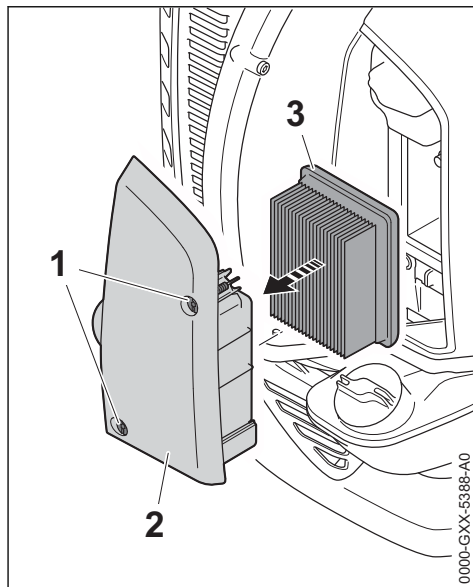

0000-GXX-5388-A0

- Løsn skruerne (1)
- Tag filterdækslet (2) af sammen med luftfilteret (3)

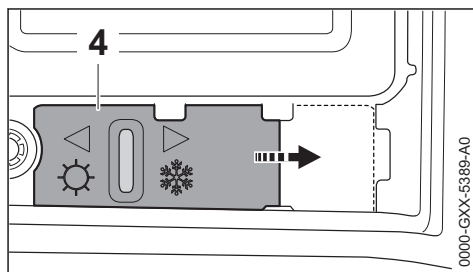

0000-GXX-5389-A0

- Indstil skyderen (4) mod højre i positionen * (vinterdrift)
- Sæt filterdækslet (2) på sammen med luftfilteret (3)
- Skru skruerne (1) i, og spænd dem fast

8.2 Ved temperaturer over +20 °C

- Indstil skyderen (4) mod venstre i positionen ☀ (sommerdrift)


BEMÆRK

Hvis skyderen (4) ikke stilles i positionen ☀ ved temperaturer over 20 °C, er der fare for motorfejl pga. overophedning!

9 Til information før start**BEMÆRK**

Ved start med standset motor skal følgende dele kontrolleres og eventuelt rengøres:

- Bundplade
- Beskyttelsesgitter mellem rygplade og motorrenhed

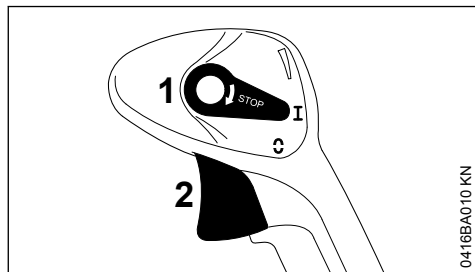9.1 Justerarmens stillinger

1 Justerarm


2 Gashåndtag

Stilling "I"

Motoren kører eller er startklar. Trinløs betjening af gashåndtaget (2) er muligt.

Stilling "C"

Tændingen afbrydes, motoren standser. Justerarmen (1) går ikke i indgreb i denne stilling med fjedrer tilbage i stillingen "I". Tændingen er automatisk slået til igen.

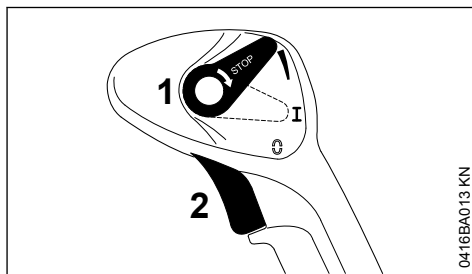Fast gas

Gashåndtaget (2) kan låses trinløst.

For at låse låsningen op:


- Sæt justerarmen (1) tilbage i stillingen "I".

10 Start og standsning af motoren**10.1 Start af motoren**


- Overhold sikkerhedsforskrifterne

BEMÆRK

Redskabet må kun startes på et rent og støvfrit underlag, så det ikke suger støv ind.

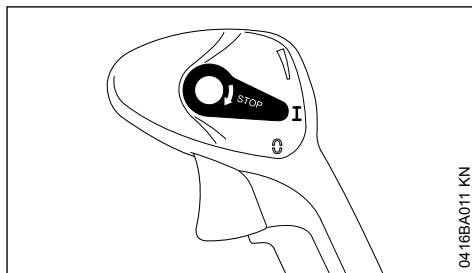


- Justerarmen skal stå på I

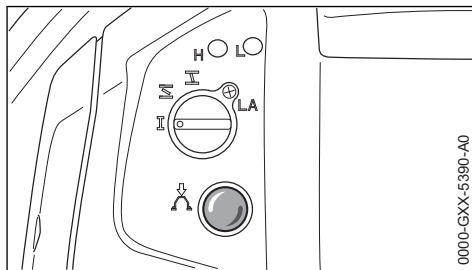

- Tryk mindst 6 gange på bælgen på brændstofhåndpumpen – også når bælgen er fyldt med brændstof


10.1.1 Kold motor (koldstart)

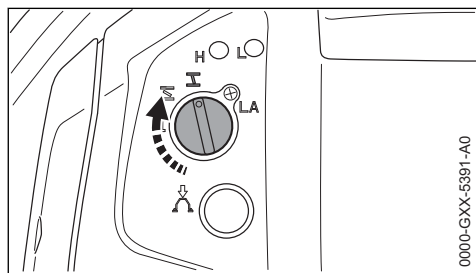

0000-GXX-5391-A0

- Drej startspjældets drejeknap til **I**

10.1.2 Varm motor (varmstart)

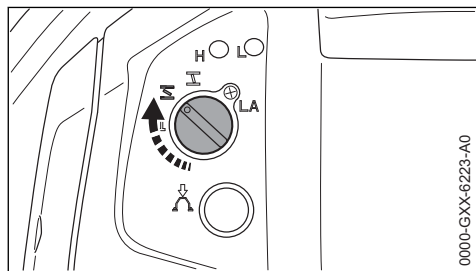


0000-GXX-6223-A0

- Drej startspjældets drejeknap til **I**

Brug også denne indstilling, når motoren har kørt, men stadigvæk er kold.


10.1.3 Start

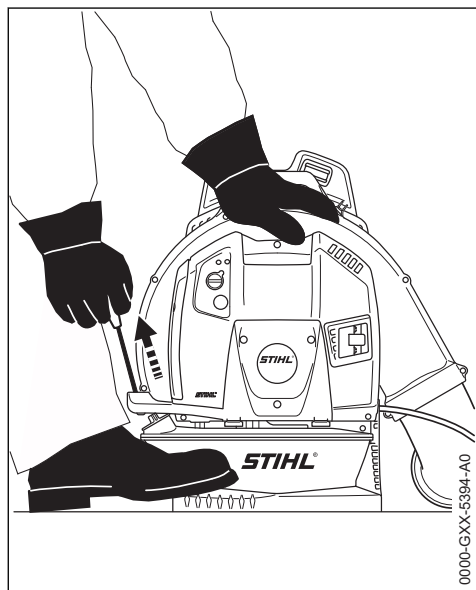

0000-GXX-5394-A0

- Stil redskabet sikkert på jorden – sørg for, at der ikke opholder sig nogen personer i området omkring blæserøret, og
- Vær opmærksom på, at blæserøret ikke hænger fast i blæserhusets krog (transportindstilling)
- Stå sikkert og stabilt: Hold redskabet fast med den venstre hånd på huset, og støt med en fod, så redskabet ikke glider væk
- Træk med højre hånd starthåndtaget ud med en hurtig og jævn bevægelse – snoren må ikke trækkes helt ud – **fare for brud!**
- Lad ikke starthåndtaget svippe tilbage – før det tilbage i udtærkningsretningen, så startsnoren rulles korrekt op
- Fortsæt med at trække, indtil motoren starter

10.1.4 Efter den første tænding

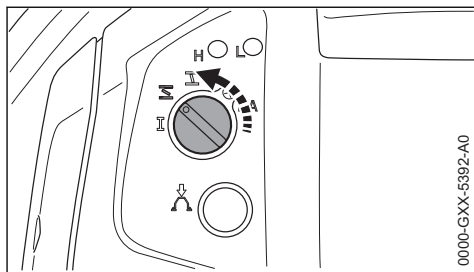

0000-GXX-5392-A0


ved **kold** motor:

- Drej startspjældets drejeknap over på **I** – fortsæt med at trække, indtil motoren kører

ved **varm** motor:

- Fortsæt med at trække, indtil motoren kører

10.2 Så snart motoren kører

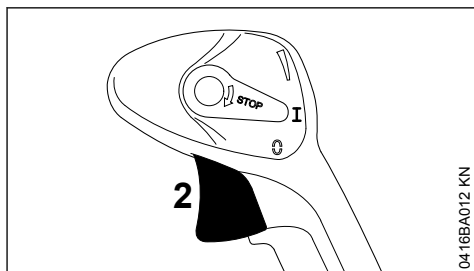

0416BA012 KN

- Betjen gashåndtaget (2) – startspjældets drejeknap springer automatisk over i stillingen "I"


eller

- Stil manuelt startspjældets drejeknap i stillingen "I"

Motoren kører i tomgang.

10.2.1 Ved meget lave temperaturer

- ▶ Motoren går i stå i stillingen til koldstart **I**, lad den køre, indtil den næsten går ud
- ▶ Hvis motoren går ud i stillingen til koldstart **I**, skal startspjældets drejeknap stilles manuelt i stilling **Σ** og så startes igen

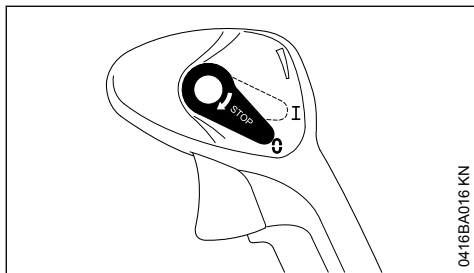10.3 Slukning af motoren

0416BA016 KN

- ▶ Flyt justerarmen mod **Σ** – motoren standser – justerarmen fjedrer tilbage efter betjening

10.4 Efter korte afbrydelser i arbejdet

Hvis blæseredskabet allerede har kørt, og motoren er slukket, kan blæseredskabet efter en kort pause igen startes, når det bæres på ryggen.




0000-GXX-5395-A0

- ▶ Redskabet bæres på ryggen – sørg for, at der ikke opholder sig nogen andre personer i området omkring blæserøret
- ▶ Stå sikkert og stabilt

- ▶ Hold blæserøret på betjeningsgrebet
- ▶ Træk med venstre hånd starthåndtaget ud med en hurtig og jævn bevægelse – snoren må ikke trækkes helt ud – **fare for brud!**
- ▶ Lad ikke starthåndtaget svippe tilbage – før det tilbage i udtærkningsretrængen, så startsnoren rulles korrekt op
- ▶ Træk, indtil motoren kører

10.5 Hvis motoren ikke starter**10.5.1 Drejeknap til startspjæld**

Efter den første tænding af motoren blev startspjældets drejeknap ikke drejet rettidigt tilbage på **Σ**, så motoren er druknet.

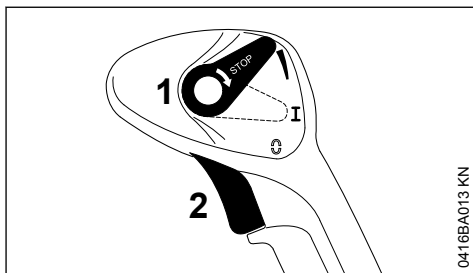

0416BA013 KN

- ▶ Skub justerarmen (1) op. Gashåndtaget (2) er i stillingen "Fuld gas"
- ▶ Træk, indtil motoren kører

10.5.2 Yderligere henvisninger om start**Motoren starter ikke**

- ▶ Kontrollér, om alle betjeningslementer er indstillet korrekt
- ▶ Kontrollér, om der er brændstof i tanken, og fyld eventuelt op
- ▶ Kontrollér, om tændrørshætten sidder fast
- ▶ Gentag startproceduren
- ▶ Kontrollér indstillingen af gaskablet – se Indstilling af gaskabel

Motoren går i stå i stillingen til koldstart **I, eller når der accelereres**

- ▶ Drej startspjældets drejeknap over på **Σ** – fortsæt med at trække, indtil motoren kører

Motoren starter ikke i stillingen for varmstart **Σ**

- ▶ Drej startspjældets drejeknap over på **I** – fortsæt med at trække, indtil motoren kører

Tanken blev kørt helt tom

- ▶ Efter tankning skal der trykkes mindst 6 gange på bælgen på brændstofhåndpumpen – også når bælgen er fyldt med brændstof
- ▶ Indstil startspjældets drejeknap afhængigt af motortemperaturen

- Start motoren igen

11 Driftshenvisninger

11.1 Under arbejdet

Lad motoren køre videre i tomgang i kort tid efter længere tids fuld belastning, til den største varme er afledt vha. køleluftstrømmen, så komponenterne på drivanordningen (tændingsanlæg, karburator) ikke bliver ekstremt belastet pga. varmeophobning.


11.2 Efter arbejdet

Ved standsning i kort tid: Lad motoren køle af. Opbevar redskabet på et tørt sted og ikke i nærheden af antændingskilder, indtil det skal bruges næste gang. Ved længerevarende standsning – se "Se opbevaring af redskabet".

12 Udskiftning af luftfilter

Forurenede luftfiltre nedsætter motoreffekten, øger brændstofforbruget og gør det mere vanskeligt at starte.

12.1 Hvis motoreffekten er mærkbart nedsat:

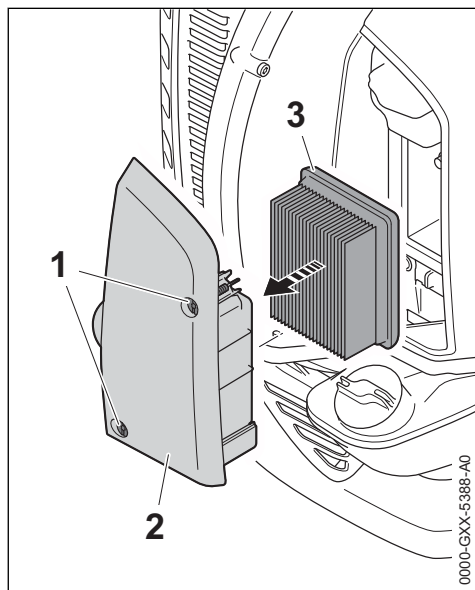


- Løsn skruerne (1)
- Tag filterdækslet (2) af sammen med luftfilteret (3)
- Tag luftfilteret (3) ud af filterdækslet (2)

- Udskift tilsmudsede eller beskadigede luftfiltre (3)
- Sæt det nye luftfilter (3) i filterdækslet (2)
- Sæt filterdækslet (2) på sammen med luftfilteret (3)
- Skru skruerne (1) i, og spænd dem fast

13 Indstilling af karburator

13.1 Indstilling af tomgang

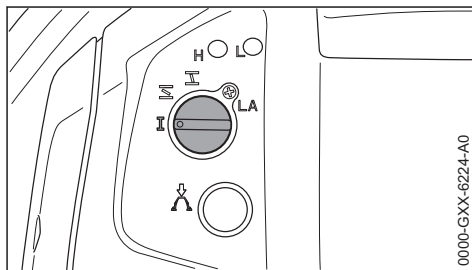


Motoren standser i tomgang:

- Drej tomgangsanslagsskruen (LA) langsomt i urets retning, indtil motoren kører jævnt

14 Tændrør


- ved utilstrækkelig motoreffekt, dårlig start eller tomgangsforstyrrelser skal tændrøret altid kontrolleres først
- udskift tændrøret efter ca. 100 driftstimer – ved kraftigt afbrændte elektroder allerede før – anvend kun de frigivne, afskærmede tændrør, som er anbefalet af STIHL – se "Tekniske data"

14.1 Afmontering af tændrør

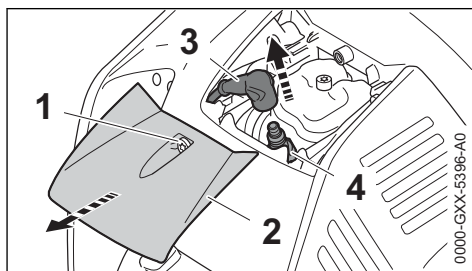

- Løsn skruen (1)
- Tag dækslet (2) af
- Træk tændrørshætten (3) af
- Skru tændrøret (4) ud

14.2 Kontrol af tændrør

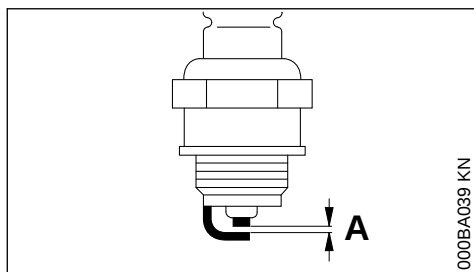


000BA039 KN

- Rengør det tilsmudsede tændrør.
- Kontrollér elektrodeafstanden (A), og justér om nødvendigt, værdi for afstand – se "Tekniske data".
- Afhjælp årsagerne for tilsmudsning af tændrør.

Mulige årsager er:

- for meget motorolie i brændstoffet
- tilsmudset luftfilter
- ugunstige driftsbetingelser

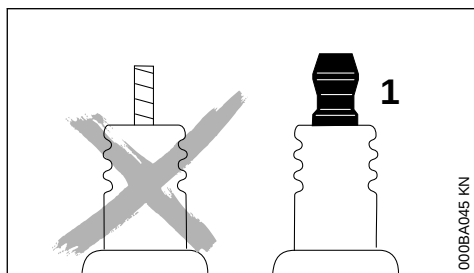


000BA045 KN

ADVARSEL

Ved løs eller manglende tilslutningsmøtrik (1) kan der opstå gnister. Hvis der arbejdes i letantændelige eller i eksplosive omgivelser, kan der opstå brande eller eksplosioner. Personer kan blive alvorligt kvæstet, eller der kan opstå materielle skader.

- Anvend fejlfrie tændrør med fast tilslutningsmøtrik.

14.3 Montering af tændrør

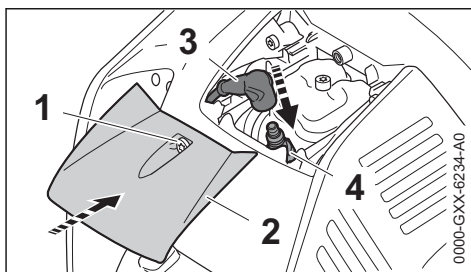

0000-GXX-6234-A0

- Skru tændrøret (4) i, og tryk tændrørshætten (3) godt fast på tændrøret (4)
- Sæt dækslet (2) på
- Skru skruen (1) i, og spænd den

BEMÆRK

Hvis blæseredskabet anvendes med aftaget dæksel, kan motoren overophedes, og det kan medføre skader på motoren.

- Anvend kun blæseredskabet med påmonteret dæksel.


15 Opbevaring af redskabet

Ved driftspauser på mere end ca. 30 dage

- Tøm brændstoftanken på et sted med god ventilation, og rengør den
- Bortskaft brændstoffet iht. gældende bestemmelser og på miljøvenlig vis
- Hvis der findes en brændstofhåndpumpe: Tryk brændstofhåndpumpen mindst 5 gange
- Start motoren, og lad den køre i tomgang, indtil motoren standser
- Rengør redskabet grundigt, særligt cylinderribberne og luftfilteret
- Opbevar redskabet på et tørt og sikkert sted. Beskyt redskabet mod uvedkommende brug (f.eks. af børn)

15.1 Ophængning af blæseren

Blæseren hænges i hullet (pil) på rygpladen.

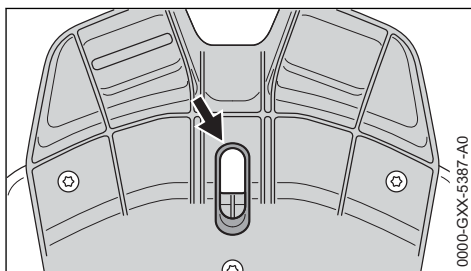

0000-GXX-5387-A0

16 Kontrol og vedligeholdelse hos specialforhandler

STIHL anbefaler, at vedligeholdelsesarbejde og reparationer kun udføres af en STIHL-forhandler.

16.1 Tankens brændstofsugehoved

- Få udskiftet brændstoftankens sugehoved årligt

17 Henvisninger til vedligeholdelse og pasning

Angivelserne refererer til normale driftsbetingelser. Under vanskelige betingelser (store støvmængder osv.) og længere daglige arbejdstider skal de angivne intervaller afkortes tilsvarende.		Før arbejdets begyndelse	Efter arbejdsophør eller dagligt	Efter hver tankning	Ugentligt	Månedligt	Årligt	Ved fejl	Ved beskadigelse	Ved behov
Hele maskinen	Visuel kontrol (tilstand, tæthed)	X		X						
	Rengøres		X							
Betjeningshåndtag	Funktionskontrol	X		X						
Luftfilter	Udskiftes							X		
Brændstofhåndpumpe	Kontrolleres	X								
	Istandsættes hos forhandler ¹⁾								X	
Filter i brændstoftanken	Kontrolleres hos forhandler ¹⁾							X		
	Filter udskiftes hos forhandler ¹⁾						X			X
Brændstoftank	Rengøres					X				
Karburator	Tomgang kontrolleres	X		X						
	Tomgang efterreguleres									X
Tændrør	Elektrodeafstand efterjusteres							X		
	Udskiftes efter 100 driftstimer									
Indsugningsåbning til køleluft	Visuel kontrol		X							
	Rengøres				X					
Ventilspillerum	Ved nedsat effekt eller kraftigt forøget kraft ved start skal ventilspillet kontrolleres og evt. indstilles af forhandleren ¹⁾							X		X
Forbrændingsrum	Rengøres efter hver 150 driftstimer hos forhandleren ¹⁾									X
Tilgængelige skruer og møtrikker (undtagen indstillingsskruer)	Efterspændes									X
Antivibrationselementer	Kontrolleres	X								

Angivelserne refererer til normale driftsbetingelser. Under vanskelige betingelser (store støvmængder osv.) og længere daglige arbejdstider skal de angivne intervaller afkortes tilsvarende.		Før arbejdets begyndelse	Efter arbejdsophør eller dagligt	Efter hver tankning	Ugentligt	Månedligt	Årligt	Ved fejl	Ved beskadigelse	Ved behov
	Udskiftes hos forhandleren ¹⁾							X	X	
Beskyttelsesgitter til blæseluftindsugning	Kontrolleres	X		X						
	Rengøres									X
Bundplade	Kontrolleres	X		X						
	Rengøres									X
Gaskabel	Indstilles									X
Sikkerhedsmærkat	Udskiftes								X	
¹⁾ STIHL anbefaler STIHL-forhandleren										

18 Minimering af slitage og undgåelse af skader

Overholdelse af instruktionerne i denne betjeningsvejledning medvirker til at man undgår overdreven slitage og skader på maskinen.

Benyttelse, vedligeholdelse og opbevaring af maskinen skal finde udføres omhyggeligt, som beskrevet i denne betjeningsvejledning.

Alle skader, som skyldes, at der ikke er taget hensyn til sikkerheds-, betjenings- og advarsels-henvisningerne, er brugerens eget ansvar. Dette gælder især for:

- ændringer, som ikke er godkendt af STIHL
- anvendelse af værktøjer eller tilbehør, som ikke er tilladt for, egnet til maskinen eller som kvalitativt er dårligere
- ikke forskriftsmæssig brug af maskinen
- brug af maskinen i forbindelse med sports- eller konkurrencebegivenheder
- følgeskader efter fortsat benyttelse af maskinen med defekte komponenter

18.1 Vedligeholdelsesarbejder

Alle i kapitel "Vedligeholdelses- og plejehenvisninger" opførte arbejder skal udføres med jævne mellemrum. Hvis disse vedligeholdelsesopgaver ikke kan udføres af brugeren selv, skal de overlades til en forhandler.

STIHL anbefaler, at alt vedligeholdelsesarbejde og reparationer kun udføres af STIHL forhandler. STIHL forhandlerne bliver regelmæssigt tilbudt skoling og at får stillet tekniske informationer til rådighed.

Hvis disse arbejdsopgaver forsømmes eller udføres ufagmæssigt, kan der opstå skader, som brugeren selv har ansvaret for. Dertil hører bl. a.:


- Skader på motoren som følge af ikke rettidig eller utilstrækkelig vedligeholdelse (f. eks. luft- og brændstoffilter), forkert karburatorindstilling eller utilstrækkelig rensning af køleluftføringen (indsugningsslidser, cylinderribber)
- Korrosions- og andre følgeskader på grund af ufagmæssig opbevaring
- Skader på maskinen som følge af anvendelse af kvalitativt dårlige reservedele

18.2 Sliddele

Nogle dele i motorredskabet udsættes også ved forskriftsmæssig brug for almindelig slitage og skal udskiftes rettidigt, alt efter brugsmåde og -varighed. Dertil hører bl. a.:

- Filter (til luft, brændstof)
- Startanordning
- Tændrør
- Antivibrationssystemets dæmpningselementer

19 Vigtige komponenter

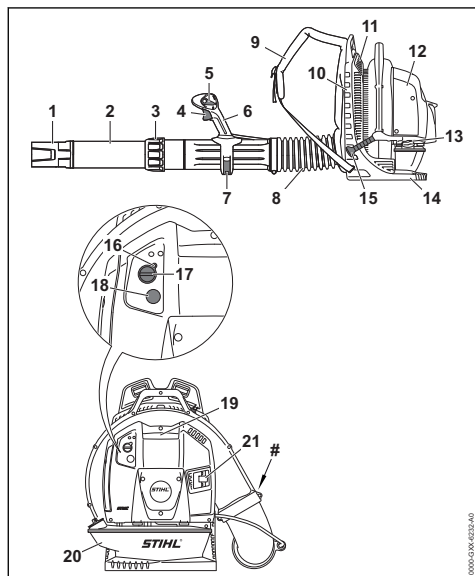

- 1 Mundstykke
- 2 Blæserør
- 3 Omløbermøtrik
- 4 Gashåndtag
- 5 Justerarm
- 6 Betjeningshåndtag
- 7 Spændebøjle
- 8 Harmonikaslange
- 9 Bæresele
- 10 Ryglade
- 11 Beskyttelsesgitter
- 12 Luftfilter
- 13 Tankdæksel
- 14 Bundplade
- 15 Starthåndtag
- 16 Tomgangsanslagsskrue (LA)
- 17 Startspjældets drejeknap
- 18 Brændstofhåndpumpe
- 19 Tændrørshætte
- 20 Brændstoftank
- 21 Lyddæmper
- # Maskinnummer

20 Tekniske data

20.1 Motor

STIHL 4-MIX-motor

Slagvolumen:	79,9 cm ³
Cylinderboring:	50 mm
Slaglængde:	40,7 mm
Tomgangsomdrejningstal:	2500 o/min

20.2 Tændingssystem

Elektronisk styret magnetttænder

Tændrør (afskærmet):	NGK CMR 6 H, BOSCH USR 4AC
Elektrodeafstand:	0,5 mm

20.3 Brændstofsyst

Positionsneutral membrankarburator med integreret brændstofpumpe

Brændstoftankindhold: 2000 cm³ (2,0 l)

20.4 Blæseeffekt

Blæsekraft:	41 N
Luft hastighed:	81 m/s
Luftgennemstrømning:	1700 m ³ /t
maksimal luft hastighed:	97 m/s
Maksimal luftgennemstrømning (uden blæseanlæg):	2025 m ³ /t

20.5 Vægt

uden brændstof: 11,7 kg

20.6 Støj- og vibrationsværdier

For yderligere oplysninger om opfyldelse af arbejdsgiverdirektivet for vibration 2002/44/EF, se

www.stihl.com/vib

20.7 Lydtryksniveau L_{peq} iht. DIN EN 15503

104 dB(A)

20.8 Lydeffektniveau L_w iht. DIN EN 15503

112 dB(A)

20.9 Vibrationsværdi $a_{hv,eq}$ iht. DIN EN 15503

20.9.1 Standardmodel

	Højre håndtag
BR 800:	3,5 m/s ²

20.9.2 Udførelse med tohåndsgreb

	Venstre hånd- tag	Højre håndtag
BR 800:	2,9 m/s ²	2,3 m/s ²

For lydtrykniveauet og lydeffektniveau er K-faktor i henhold til direktiv 2006/42/EG = 2,0 dB(A); for vibrationsværdien er K-faktor i henhold til direktiv 2006/42/EG = 2,0 m/s².

20.10 REACH

REACH betegner en EF-forordning til registrering, vurdering og godkendelse af kemikalier.

For information vedr. opfyldelse af REACH-forordning (EF) nr. 1907/2006 se

www.stihl.com/reach

20.11 Emissionsværdi for udstødningsgas

Den målte CO₂-værdi er angivet på

www.stihl.com/co2

i de produktspecifikke tekniske data.

Den målte CO₂-værdi blev registreret fra en repræsentativ motor efter en standardiseret testmetode under laboratoriebetingelser og udgør ikke nogen udtrykkelige eller implicite garantier for en bestemt motors ydelse.

Ved anvendelse og vedligeholdelse, som beskrevet i denne brugsvejledning, bliver de gældende krav til emission af udstødningsgas opfyldt. Ved ændringer af motoren bortfalder typegodkendelsen.

21 Reparationsvejledning

Brugeren af dette apparat må kun udføre de vedligeholdelses- og servicearbejder, som er beskrevet i denne betjeningsvejledning. Mere omfattende reparationer må kun udføres af faghandleren.

STIHL anbefaler, at alt vedligeholdelsesarbejde og reparationer kun udføres af en STIHL-forhandler. STIHL-forhandlerne bliver regelmæssigt tilbudt skoling og at får stillet tekniske informationer til rådighed.

Ved reparationer må der kun anvendes reservedele, som STIHL har godkendt til dette redskab, eller teknisk tilsvarende dele. Anvend kun førsteklasses reservedele. Ellers kan der opstå fare for uheld eller skader på redskabet.


STIHL anbefaler, at der anvendes originale STIHL reservedele.

Originale STIHL reservedele kendes på STIHL reservedelsnummeret og skrifttypen **STIHL** samt ligeledes på STIHL reservedelsmærket  (på små dele kan dette mærke også stå alene).

22 Bortskaffelse

Der kan findes informationer om bortskaffelse hos de lokale myndigheder eller en STIHL-forhandler.

Ukorrekt bortskaffelse kan være sundhedsskadeligt og belaste miljøet.

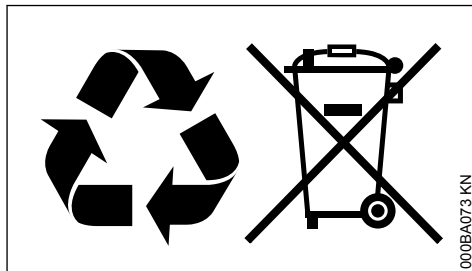

- ▶ STIHL-produkter inklusive emballage skal overdrages til et egnet indsamlingssted til genbrug i henhold til gældende lokale regler.
- ▶ Må ikke bortskaffes som husholdningsaffald.

23 EU-overensstemmelseserklæring

ANDREAS STIHL AG & Co. KG
Badstr. 115
D-71336 Waiblingen

Tyskland

erklærer som eneansvarlig, at

Konstruktionstype:	Blæseredskab
Fabriksmærke:	STIHL
Type:	BR 800
	BR 800 C
Serienummer:	4283
Slagvolumen:	79,9 cm ³

overholder de gældende bestemmelser i direktiverne 2011/65/EU, 2006/42/EF, 2014/30/EU og 2000/14/EF og er udviklet og produceret i overensstemmelse med de på produktionsdatoen gældende versioner af standarderne:

EN ISO 12100, EN 15503, EN 55012,
EN 61000-6-1

Til påvisning af det målte og garanterede lydeffektniveau fulgtes retningslinjerne i direktiv

2000/14/EF, bilag V, under anvendelse af standarden ISO 11094.

Målt lydeffektniveau

110 dB(A)

Garanteret lydeffektniveau

112 dB(A)

Opbevaring af teknisk dokumentation:

ANDREAS STIHL AG & Co. KG
Produktzulassung

Produktionsåret og maskinnummeret er angivet på redskabet.

Waiblingen, 15.07.2021

ANDREAS STIHL AG & Co. KG

p.p.



Dr. Jürgen Hoffmann,

Afdelingsleder, produktgodkendelse og -regulering



24 UKCA-overensstemmelseserklæring

ANDREAS STIHL AG & Co. KG
Badstr. 115
D-71336 Waiblingen

Tyskland

erklærer som eneansvarlig, at

Konstruktionstype:	Blæseredskab
Fabriksmærke:	STIHL
Type:	BR 800
	BR 800 C
Serienummer:	4283
Slagvolumen:	79,9 cm³

de relevante bestemmelser i de britiske forordninger The Restriction of the Use of Certain Hazardous Substances in Electrical and Electronic Equipment Regulations 2012, Supply of Machinery (Safety) Regulations 2008, Electromagnetic Compatibility Regulations 2016 og Noise Emission in the Environment by Equipment for use Outdoors Regulations 2001 og er udviklet og fremstillet i overensstemmelse med versionerne

af følgende standarder, der er gældende på produktionsdatoen:

EN ISO 12100, EN 15503, EN 55012,
EN 61000-6-1

For at bestemme det målte og garanterede lydeffektniveau blev den britiske regulering Noise Emission in the Environment by Equipment for use Outdoors Regulations 2001, Schedule 8, udført ved hjælp af ISO 11094 -standarden.

Målt lydeffektniveau

110 dB(A)

Garanteret lydeffektniveau

112 dB(A)

Opbevaring af teknisk dokumentation:

ANDREAS STIHL AG & Co. KG

Produktionsåret og maskinnummeret er angivet på redskabet.

Waiblingen, 15.07.2021

ANDREAS STIHL AG & Co. KG

p.p.



Dr. Jürgen Hoffmann,

Afdelingsleder, produktgodkendelse og -regulering



Innholdsfortegnelse

1	Om denne bruksanvisningen.....	63
2	Sikkerhetsforskrifter og arbeidsteknikk.....	63
3	Komplettere maskinen.....	67
4	Stille inn gasswiren.....	69
5	Ta på bæreselen.....	69
6	Drivstoff.....	70
7	Fyll på drivstoff.....	71
8	Vinterdrift.....	71
9	Til informasjon før start.....	72
10	Starte / stoppe motoren.....	72
11	Bruksanvisning.....	75
12	Skifte luftfilter.....	75
13	Innstille forgasseren.....	75